

always
around you

zehnder

ComfoAir Compact


CA155WM / CA155CM

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning

Installatievoorschriften



CA155WM

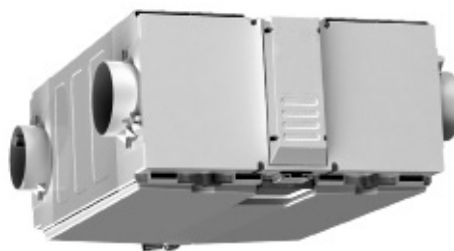

CA155CM

	Pagina
1.0 Algemene beschrijving / fysische specificaties	3 - 4
2.0 Installatievoorschriften	5
Algemene voorbereiding	5
Positionering	5
Configuratie.....	5
Montage	5
Toegang voor onderhoud	8
Condensaatafvoer.....	8
Richtlijnen i.v.m. het kanaalwerk.....	9
Elektrische aansluiting	10
Aansluitschema's	11
3.0 Inbedrijfstelling ter plaatse	12
4.0 Garantie	16

1.0 Algemene beschrijving / fysische specificaties

1.1 Overzicht

1.1.1 De ComfoAir CA155WM / CA155CM is een ventilatiesysteem ontworpen om verbeterde binnenluchtkwaliteit in woningen te voorzien. Als systeem voor de volledige woning voert de unit constant lucht uit niet-bewoonbare ruimtes af en voert ze verse, gefilterde lucht naar alle bewoonbare ruimtes. De warmte die teruggewonnen wordt uit de lucht aangezogen uit de badkamer en keuken, gaat door een warmtewisselaar en de teruggewonnen warmte wordt overgedragen om de toevoerlucht in bewoonbare ruimtes te conditioneren en zo een comfortabel binnenklimaat te bereiken.

1.1.2 Een boostfunctie is voorzien om de ventilatiesnelheid te verhogen, bv. tijdens het koken of douchen, om een comfortabel binnenklimaat te bereiken. Een lichtschakelaar kan voor deze functie gebruikt worden.
(zie paragraaf 2.8.5 - Elektrische aansluiting).

1.1.3 De verpakking bevat:

- 1 x warmteterugwinningseenheid
- 1 x wandmontagebeugel (ComfoAir CA155WM) of
- 2 x plafondmontagebeugel (ComfoAir CA155CM)
- 1 x installatievoorschriften
- 1 x gebruikershandleiding

1.1.4 aansprakelijkheid

De ComfoAir Compact is ontworpen en gefabriceerd voor toepassing in "balansventilatiesystemen". Elk ander gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik en kan leiden tot schade aan de ComfoAir Compact of persoonlijk letsel, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade welke is terug te leiden tot:


- Het niet opvolgen van de veiligheids-, bedienings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding;
- Het toepassen van onderdelen welke niet door de fabrikant zijn geleverd of voorgeschreven.

De verantwoordelijkheid voor het toepassen van dergelijke onderdelen ligt geheel bij de installateur;


- Normale slijtage.

1.2 Fysische specificaties


1.2.1 ComfoAir CA155WM

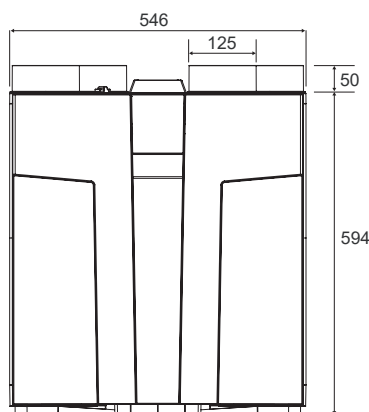

Vooraanzicht

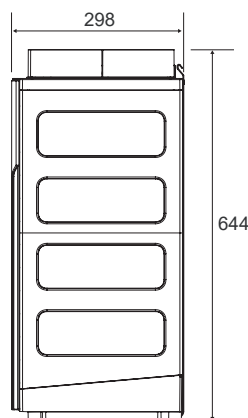

Zijaanzicht

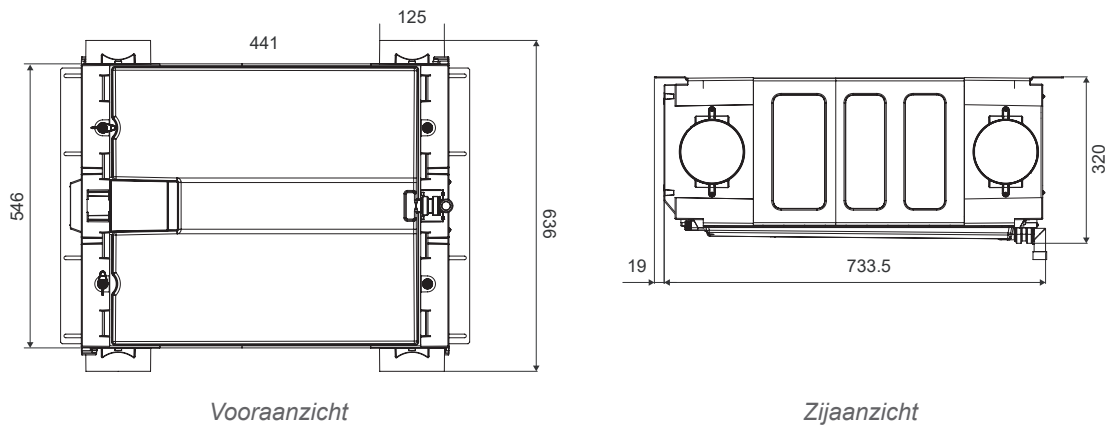

2.0 Installatievoorschriften

2.1 Algemene voorbereiding

2.1.1 De ComfoAir CA155WM / CA155CM-unit wordt geleverd met 4 x 125 mmØ aansluitopeningen.

- Kanalen van 125 mm moeten voorzien worden om de prestatieniveaus te leveren, die nodig zijn voor conformiteit met de plaatselijke Bouwreglementeringen.

2.1.2 De installatie van de unit moet beantwoorden aan de actuele uitgaves van de plaatselijke Bouwreglementeringen en de plaatselijke reglementeringen voor elektrische installaties.

De installatie en de materiaalspecificatie mogen enkel door 'bevoegde personen' uitgevoerd worden. De elektrische installatie moet door een gekwalificeerd elektrotechnicus uitgevoerd worden.

2.1.3 **BELANGRIJKE OPMERKING: Gassen van verbrandingstoestellen mogen niet in woonzones aangezogen worden. Indien een ruimte waar lucht afgevoerd wordt, een verbrandingstoestel bevat zoals een centrale verwarmingsketel, dan moet één van de volgende stappen ondernomen worden:**

- De afvoer moet van het gebalanceerde type zijn.
- Er moet voldoende luchttoevoer in de ruimte voorzien worden.

2.2 Positionering

2.2.1 De unit dient binnen het beschermd volume van de woning geplaatst te worden. De ComfoAir CA155WM-unit moet verticaal tegen de wand gemonteerd worden om efficiënte condensafvoer te realiseren. Inbouw in een keukenkast is mogelijk. De aansluitopeningen moeten zich bovenaan de unit bevinden.

2.2.2 De unit dient binnen het beschermd volume van de woning geplaatst te worden. De ComfoAir CA155CM-unit moet tegen het plafond geïnstalleerd worden met de geleverde bevestigingsbeugels. De aansluitopeningen van de unit bevinden zich aan beide lange zijden van de unit.

2.2.3 Het is niet aangeraden om de unit direct boven een slaapkamer of woonkamer te installeren, of in een zone die deel uitmaakt van een woonkamer of slaapkamer.


2.2.4 Er moet voldoende toegang voorzien worden voor het onderhoud en opsporen van defecten (zie paragraaf 2.5 - Toegang voor onderhoud).

2.2.5 De unit kan geconfigureerd worden voor rechtse en linkse installatie via indrukken van een knop door de stappen te volgen in de Inbedrijfstellingswizard (zie paragraaf 3.1.4 - Inbedrijfstellingswizard) en dit vereist geen interne wijzigingen (zie de afbeeldingen op de keerzijde voor de configuratie van de kanalen).


2.3 Configuratie

Opmerking: Om de luchtrichtingen (L of R) van de unit te wijzigen, dient u de eenvoudige stappen in de Inbedrijfstellingswizard te volgen (zie paragraaf 3.0). Dit wordt automatisch voor u uitgevoerd via de software.

2.3.1 ComfoAir CA155WM

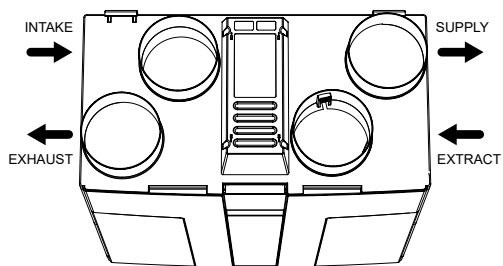


Rechts (fabrieksinstelling)

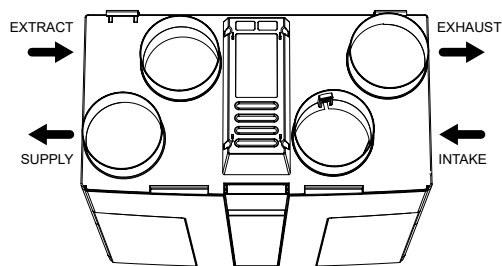


Links

2.3.2 ComfoAir CA155CM

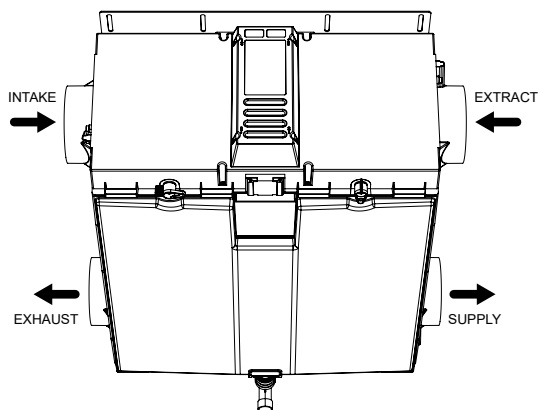


Rechts (fabrieksinstelling)

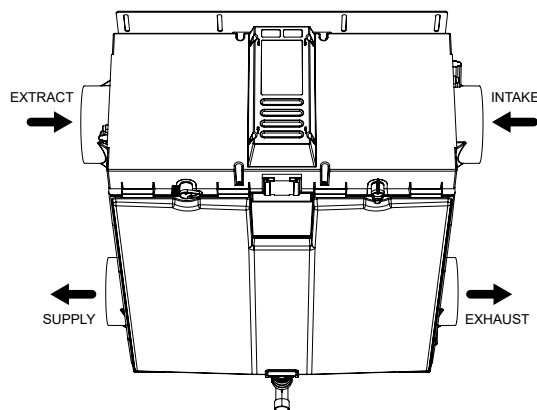

Links

2.4 Montage

- 2.4.1 De ComfoAir CA155WM-unit wordt geleverd met één wandbevestigingsbeugel. De beugel is een lange strip en heeft twee instelbare bevestigingspunten op het einde van de beugel. Schroeven en bevestigingsbouten niet meegeleverd.
- 2.4.2 Lijn de wandbeugel uit en houd rekening met de beschikbare wandruimte om de unit te monteren. Controleer of de wand 20 kg (ComfoAir CA155WM) kan dragen.
- 2.4.3 Gebruik een waterpas als hulp bij de montage en uitlijning van de beugel. Bevestig de beugel stevig tegen de wand met de gepaste bevestigingsbouten.
- 2.4.4 De unit wordt bevestigd op de wandbeugel door de beugel die zich aan de achterzijde van de unit bevindt, er in vast te haken.

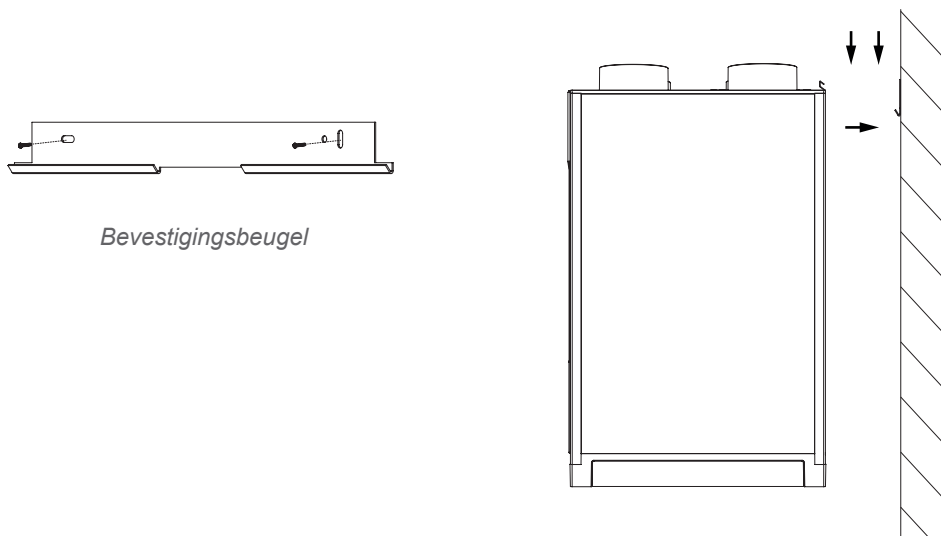

Bevestigingsbeugel


Opmerking:

- In een keukenkast moet rekening gehouden worden met de hoogte van de bevestigings-beugel.
- Er mag geen beweging zijn, van zodra de unit correct geplaatst is en de filters moeten toegankelijk zijn door de panelen aan de voorzijde van de unit te verwijderen. (Zie paragraaf 4.1.8 & 4.2.0 - Gids voor de eigenaar.)

2.4.5 De ComfoAir CA155CM-unit wordt geleverd met twee instelbare plafondbevestigingsbeugels. Elke beugel is een lange strip en heeft vier bevestigingspunten op gelijke intervallen. Het is aanbevolen zes schroeven per beugel te gebruiken om de unit goed te bevestigen. De schroeven en bevestigingsbouten worden niet meegeleverd.


OPGELET: Controleer of het plafond 20 kg (ComfoAir CA155CM) kan dragen en of versteviging noodzakelijk is.

2.4.6 Lijn de eerste plafondbeugel uit en bevestig deze. Houd rekening met de beschikbare plafondruimte om de unit te monteren. Bepaal de tweede beugelpositie (zie afb. 1) en draai vier schroeven NIET handvast aan in elke gleuf in het binnenste linkerpunt. Hierdoor kan de beugel in de juiste positie geplaatst worden om de unit goed te bevestigen.

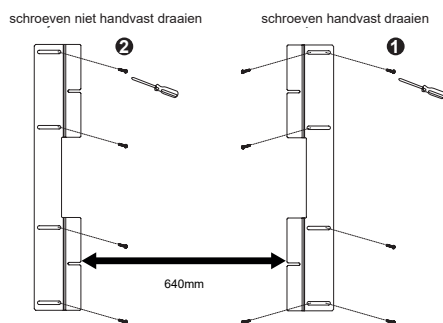


Afb. 1

2.4.7 De unit wordt bevestigd op de plafondbeugel door de beugel aan de achterzijde van de unit op zijn plaats te schuiven. Zorg eerst voor de aansluiting op de "goed" bevestigde beugel (zie afb. 2) en duw de unit tot het plafond, verschuif de "los" bevestigde beugel voor aansluiting op de beugel aan de achterzijde van de unit (zie afb. 3).

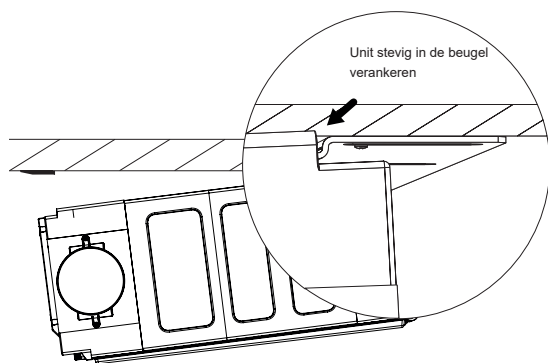


Afb. 2

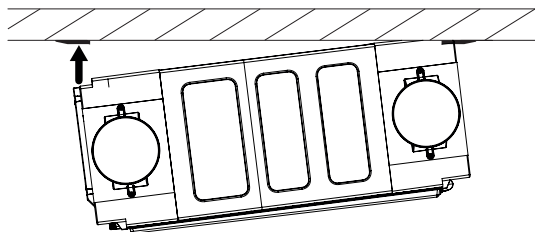


Afb. 3

- 2.4.8 Draai de losse schroeven aan tot de unit goed vastzit (zie afb. 4), voeg nog twee schroeven toe aan de buitenste gleuven. De schroefpunten voor de beide beugels zijn weergegeven in afb. 5.

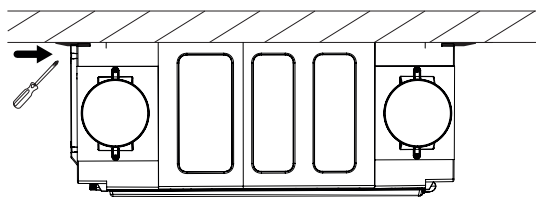

Afb. 4

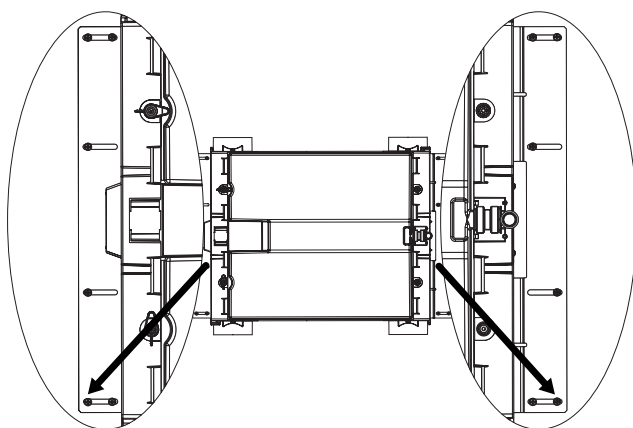


Afb. 5

Opmerking:

- De unit mag niet meer kunnen bewegen van zodra de unit correct geplaatst is. De filters moeten toegankelijk zijn door de panelen aan de voorzijde van de unit te verwijderen. (Zie paragraaf 4.1.9 - Gids voor de eigenaar.)


2.5 – Toegang voor onderhoud

2.5.1 Grondvlak van de ComfoAir CA155WM

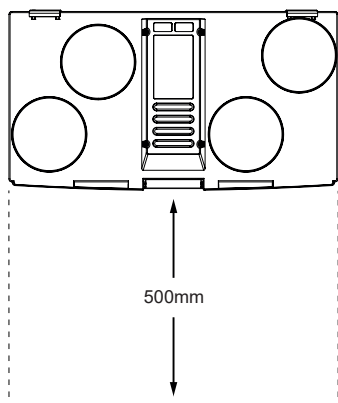

Bovenaanzicht

2.5.2 Grondvlak van de ComfoAir CA155CM

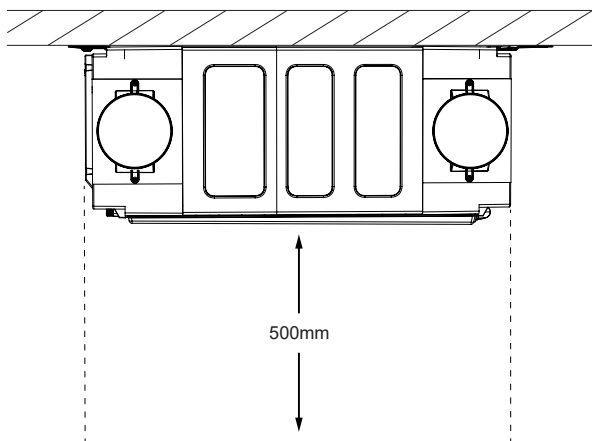

Bovenaanzicht

2.6 Condensafvoer

2.6.1 Alle condens MOET afgevoerd worden.

- De ComfoAir CA155WM-unit is voorzien van een condensafvoer aan de onderkant van de unit (*zie afb. 6-10*).
- De ComfoAir CA155CM-unit is voorzien van een condensafvoer aan de zijkant van de unit (*zie afb. 11-13*), die gedraaid kan worden voor eenvoudige aansluiting.


Gebruik de bijgeleverde condensafvoer-kit. Via de afvoerplug kan de condensafvoerslang (21,5 mm diameter) aangesloten worden en verlijmd/ afgedicht worden. Zorg dat een waterdichte afdichting bereikt wordt.

2.6.2 De afvoer kan in de wand of vanuit de unit naar het dichtstbijzijnde afvalwaternet geleid worden. Neem de nodige maatregelen om het risico van mechanische beschadiging van de afvoerbuizen te minimaliseren.

BELANGRIJKE OPMERKING: De condensafvoer moet een U-bocht hebben om een waterslot te vormen en om lekkage van geurtjes naar de unit te vermijden. De unit dient binnen het beschermd volume van de woning geplaatst te worden. Op die manier wordt bevroering van het condenswater voorkomen.


2.6.3 In sommige gevallen zal een condens aansluitpunt al voorzien zijn als deel van het gebouwontwerp. De positie van dit punt in functie van de plaats waar de unit geïnstalleerd moet worden, moet gecontroleerd worden op verkeerde uitlijning van de aansluiting. Elke noodzakelijke aanpassing moet uitgevoerd worden vooraleer verder te gaan.

ComfoAir CA155WM

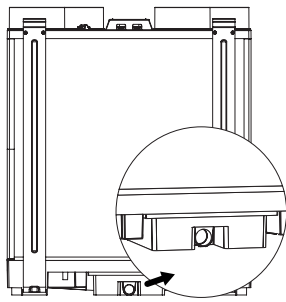


Afb. 6 - Close-upaanzicht van de condensafvoer

ComfoAir CA155WM

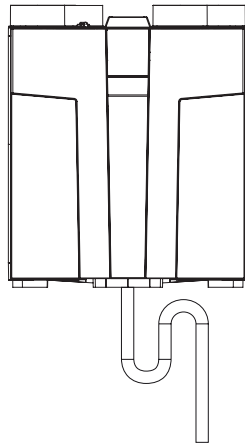


Afb. 7 - Vooraanzicht

ComfoAir CA155WM

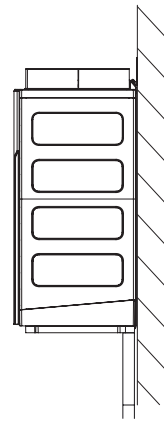


Afb. 8 - Zijaanzicht

ComfoAir CA155CM

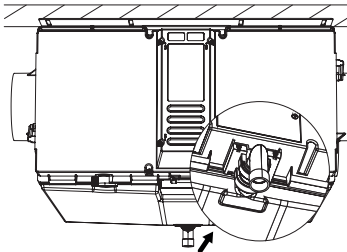


Afb. 11 - Close-upaanzicht van de condensafvoer

ComfoAir CA155CM

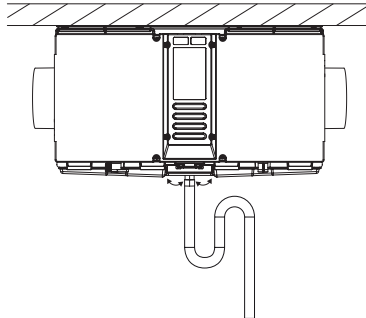

Afb. 12 - Vooraanzicht

ComfoAir CA155CM

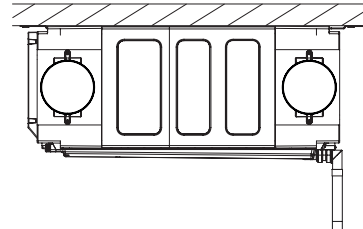

Afb. 13 - Zijaanzicht

2.7 Richtlijnen i.v.m. het kanaalwerk

2.7.1 Zie de ontwerptekeningen voor het voorgesteld kanaalontwerp.

2.7.2 Vier aansluitopeningen zijn voorzien voor aansluiting van de kanalen:

- ComfoAir CA155WM / CA155CM - nominale diameter van 125 mm

Het kanaalwerk moet goed aangesloten worden op de aansluitopeningen. Zo niet zal dit onnodige luchtlekken veroorzaken en het prestatievermogen beïnvloeden. Het kanaalwerk moet aangesloten worden op de vier aansluitopeningen volgens de rechtse of linkse configuratie (zie paragraaf 2.3 - Configuratie).

2.7.3 Waar kanalen blootgesteld zijn in onverwarmde zones binnen het beschermd volume, zoals onverwarmde zolderruimtes, dienen ze voldoende geïsoleerd en voorzien van een dampscherm om condensatie tegen te gaan.

2.7.4 Indien van toepassing **MOETEN BRANDKLEPPEN AANGEBRACHT WORDEN** in overeenstemming met de plaatselijke Bouwreglementeringen.

2.7.5 **Stijve en semi-flexibele kanalen**

- Installeer ze met een minimum aantal hulpstukken om de luchtstroomweerstand te minimaliseren.
- Bevestig de kanalen met ophangbeugels en het gepaste afdichtmiddel (dichtingsring, afdichttape ...) om de goede luchtdichtheid te garanderen.

2.7.6 Flexibele kanalen

- Zorg dat de kanaallengtes tot max. 1m beperkt worden en dat de kanalen strak getrokken worden, zodat ze glad en recht zijn.
- Waar het kanaalwerk in beperkt toegankelijke zones loopt, dient u te zorgen dat het kanaalwerk niet platgedrukt wordt.
- Bevestig de kanalen met metalen ophangbeugels en tapeafdichting voor de luchtdichtheid.

OPGELET: Dit moet beantwoorden aan de plaatselijke Bouwreglementeringen.

2.7.7 De toegevoerde verse lucht moet rechtstreeks van buiten komen.

- Indien aangezogen via een wand, moet een buitenrooster aangebracht worden.
- Indien aangezogen via een dak, moet een gepaste dakdoorvoer aangebracht worden.

2.7.8 De afgezogen lucht moet naar buiten gaan via een wand of dak en moet beschermd worden door een wandrooster of gepaste dakdoorvoer.

2.7.9 De aanzuig- en uitblaaskanalen moeten geïnstalleerd worden op een afstand van minimum 2,5m om vermenging van luchtstromen te vermijden.

2.8 Elektrische aansluiting

2.8.1 **OPGELET: Het toestel MOET geaard worden.**

Alle bedrading moet beantwoorden aan de plaatselijke reglementeringen voor elektrische installaties.

2.8.2 De installatie moet door een gekwalificeerd elektrotechnicus uitgevoerd worden.

2.8.3 Alle units zijn geschikt voor een eenfasig net van 230 V ~ 50 Hz.

2.8.4 De installateur dient een aansluitsnoer te voorzien voor de unit (3x2.5mm²) die aangesloten wordt op het elektrisch net, dat beveiligd is door een aardlekschakelaar.

2.8.5 om de BOOST-stand te activeren kan er een verbinding gemaakt worden met de lichtsakelaar van de natte ruimtes (vb badkamer, douche, keuken of toilet). Wanneer men het licht aanschakelt zal de ventilatie-unit optoeren naar nominaal debiet (BOOST) en dit gedurende de verblijfstijd in die ruimte, optioneel verlengd met eenzelfde tijd en max. 15', ingeval activatie van de SMART Timer functie.

Opmerking: De unit kan ook aangesloten worden op een Gebouwbeheersysteem (GBS)


(zie paragraaf 2.9.1 voor de bedradingsdetails).

2.9 Aansluitschema's

De unit heeft drie snelheden ter beschikking:


- | | | |
|-----|------------|---|
| I | Stand LAAG | Werking op continue basis |
| II | Stand AUX | In te stellen als stand afwezig. Bediening via 3-standenschakelaar SA 1-3V |
| III | Stand HOOG | Wordt manueel geactiveerd via 3-standenschakelaar SA 1-3V of de lichtschakelaar in de badkamer/ keuken. |

Twee snelheden (LAAG/HOOG via lichtschakelaar)

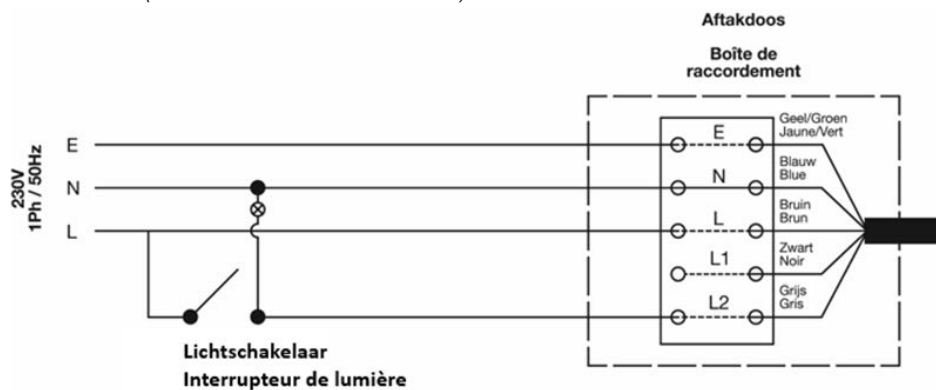

Afb. 17

Drie snelheden (LAAG, HOOG, AFWEZIG) via SA 1-3V

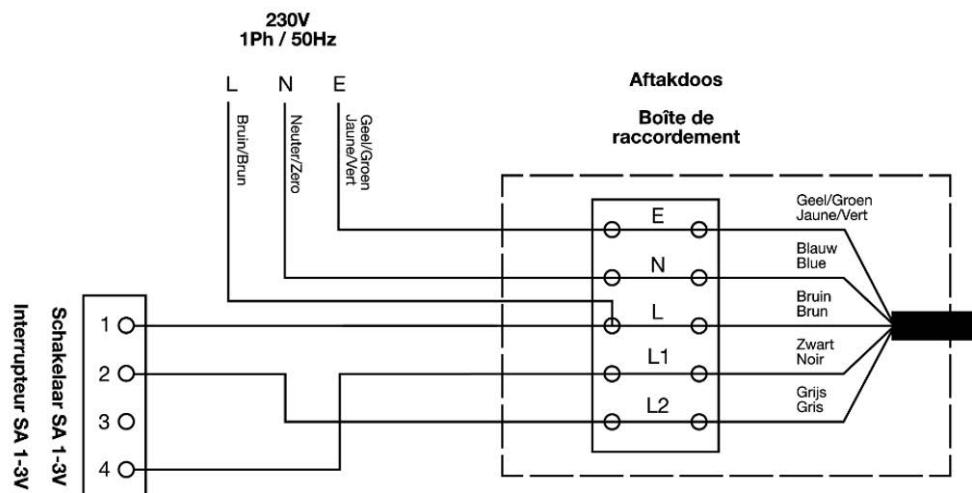


Afb. 18

3.0 Inbedrijfstelling ter plaatse

- 3.1.1 Dit hoofdstuk gaat over de instelling, configuratie van de unit bij de installatie en de wijziging van de fabrieksinstellingen. Voor instructies over het gebruik van het gebruikersmenu op het LCD-display, de onderhoudsopties en de indicatorinformatie, verwijzen we u naar de gebruikershandleiding.

Schakel de voeding in na controle van de draadaansluitingen en controleer of het systeem correct functioneert. Hef het deksel van de inbedrijfstellingswizard dat zich bovenaan de unit bevindt. Na aansluiting van de voeding verschijnt de inbedrijfstellingswizard automatisch (zie paragraaf 3.1.4).


3.1.3 LCD-display

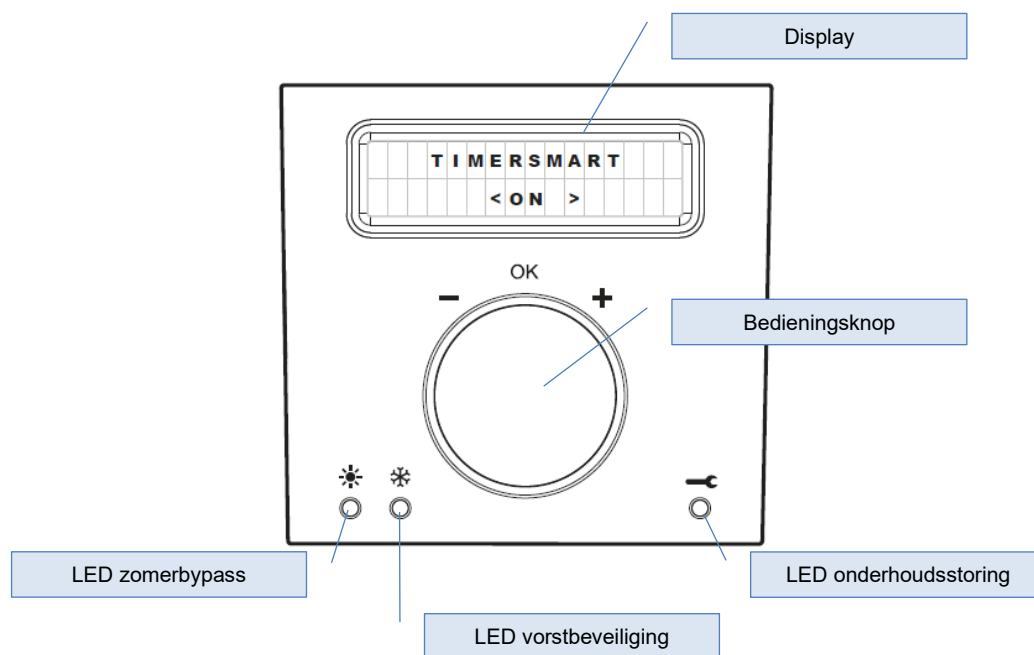

INBEDRIJFSTELLINGSWIZARD

Hieronder vindt u voorbeelden/uitleg over wat u in de inbedrijfstellingswizard kunt zien.


Schermb voor functieselectie

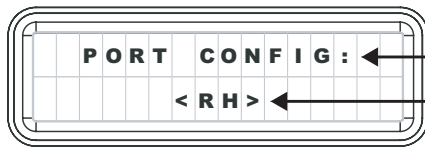

bovenste lijn - functie / melding

Onderste lijn - knipperende cursor geeft te wijzigen functie aan


Schermb voor bevestiging geselecteerde functie

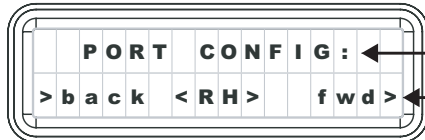

bovenste lijn - functie / melding

Onderste lijn : geselecteerde functie kan voltooid worden via "fwd" (verdergaan) of kan gereset worden via "back" (terug).

Eindschermb, bevestigt indienststelling

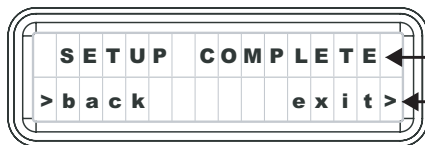

bovenste lijn - functie / melding

Onderste lijn : indienststelling beëindigen via "exit" of re-setten via "back".

3.1.4 Inbedrijfstellingswizard

Om verder te gaan in de inbedrijfstellingswizard, draait u de centrale knop tot de vereiste configuratie en drukt u op de knop om te selecteren (de tekst zal telkens knipperen tot hij geselecteerd is). U kan naar achter en naar voor bewegen tot alle instellingen correct zijn.


- Wanneer de unit voor de eerste maal ingeschakeld wordt, verschijnt de "Setup Wizard" prompt.
- Druk op de centrale knop om de inbedrijfstellingswizard te starten.
- Zie de ontwerptekeningen voor de instelling van de vereiste snelheden.

De stappen van de wizard zijn als volgt:




Stap 1 Instelling van de poortconfiguratie

- Draai de knop om te kiezen tussen RH (rechtse configuratie) of LH (linkse configuratie)
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 2 Instelling van maximum afvoerdebiet

- Luchtstroom in de fabriek ingesteld op 66 %, draai de knop tot het vereiste luchtstroompercentage
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 3 Instelling van maximum toevoerdebiet

- Luchtstroom in de fabriek ingesteld op 66 %, draai de knop tot het vereiste luchtstroompercentage
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 4 Instelling van AUX afvoerdebiet

- Luchtstroom in de fabriek ingesteld op 50%, draai de knop tot het vereiste luchtstroompercentage (15%-100%)
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 5 Instelling van AUX toevoerdebiet

- Luchtstroom in de fabriek ingesteld op 50%, draai de knop tot het vereiste luchtstroompercentage (15%-100%)
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 6 Instelling van minimum afvoerdebiet

- Luchtstroom in de fabriek ingesteld op 33 %, draai de knop tot het vereiste luchtstroompercentage
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 7 Instelling van minimum toevoerdebiet

- Luchtstroom in de fabriek ingesteld op 33 %, draai de knop tot het vereiste luchtstroompercentage
- Druk op de knop om te selecteren
- Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- Druk op de knop om te selecteren




Stap 8 Instelling van Smart Humidity (vochtsturing)

- a Draai de knop om AAN of UIT te selecteren
- b Druk op de knop om te selecteren
- c Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- d Druk op de knop om te selecteren



Stap 9 Instelling van Smart Timer (slimme tijdsturing booststand)

- a Draai de knop om AAN of UIT te selecteren
- b Druk op de knop om te selecteren
- c Draai de knop en kies FWD om naar het volgende segment te gaan of BACK om terug te keren naar de instelling
- d Druk op de knop om te selecteren



Stap 10 Voltooing van de inbedrijfstellingswizard

- a Draai de knop en kies ofwel EXIT om de inbedrijfstelling te voltooien of BACK om terug te keren naar de instelling
- b Druk op de knop om te selecteren

3.1.5 Ventielinstelling

- Zet de unit in de hoogste bedrijfsstand.
 - Sluit buitenramen en -deuren.
-
- Zet de unit in de hoogste bedrijfsstand.
 - Open de extractieventielen maximaal, terwijl het systeem in manuele boostmodus werkt via lichtschakelaar of door middel van een verbinding te maken tussen poort L1 en L op de aansluitklemmenstrook van de printplaat. Opgelet : Na ventielinregeling, moet de manuele boostmodus gedeactiveerd worden.
 - Meet het totaal luchtvolume aan de ventielen.
 - Regel de extractieventielen in op het vereist debiet per ruimte.
 - Schakel de unit in lage snelheid om te bevestigen dat de gewenste extractiegraad bereikt is. Normaal gezien is het niet nodig om de extractieventielen verder in te stellen.
 - Herhaal de tests voor de toevoerluchtventielen.


3.1.6 Controleer, van zodra de unit in bedrijf gesteld is, of het systeem correct functioneert door de hardbedrade schakelaar naar de verschillende instellingen te draaien, d.w.z. de lichtschakelaar zal de unit schakelen tussen de lage- en hogesnelheidsinstellingen.

- De prestatieniveaus kunnen gecontroleerd worden aan de extractie- en toevoerluchtventielen via een gepaste methode zoals een roterende schoepanemometer.
- Zie de prestatiegrafieken voor de luchtstroomkarakteristieken van de ComfoAir CA155WM / CA155CM (zie paragraaf 3.1.7 en 3.1.8).

Opmerking: Alle instellingen worden opgeslagen in het geheugen van de ComfoAir-unit en gaan NIET verloren in geval van een stroompanne. Wanneer er terug stroom is, moet de unit terugkeren naar de normale werking met ongewijzigde instellingen. Ook herinneringsindicatoren worden NIET gereset.


Vireo HR155WM/HR155CM

3.1.7 **Prestatiegrafiek - Luchtstroomkarakteristieken voor de ComfoAir CA155WM / CA155CM**

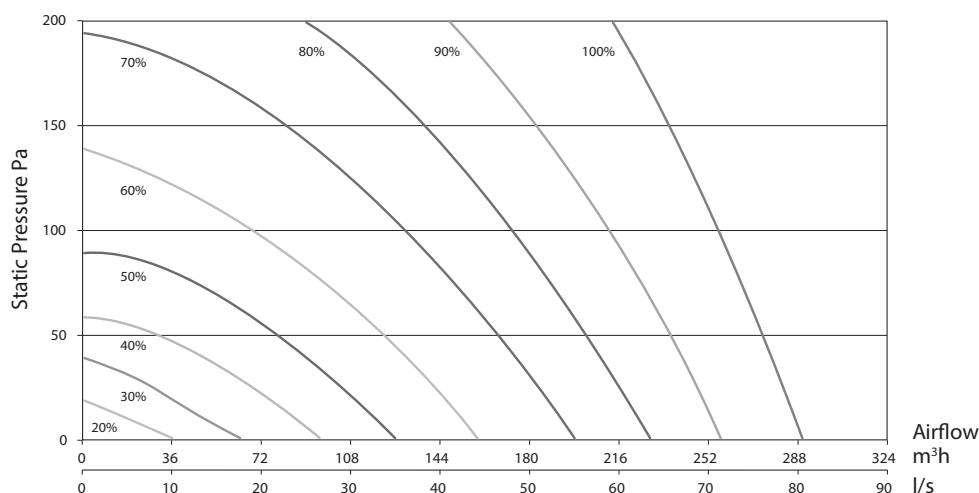


3.1.8 **Heractiveren van de inbedrijfstellingswizard**

Indien de unit aangepast moet worden na voltooiing van de inbedrijfstellingswizard:



- Druk op de regelknop om de unit te activeren.
- Draai de knop tot het scherm "Setup Menu" weergeeft.
- Druk op de knop om te selecteren.



- Voer het paswoord "1010" in door de knop te draaien tot het resp. cijfer en druk om te selecteren (dit moet uitgevoerd worden voor elk cijfer vooraleer verder te gaan).
- Na het heractiveren van de inbedrijfstellingswizard draait u de knop naar de gewenste wijziging van de instelling en volgt u de stappen in de inbedrijfstellingswizard (zie paragraaf 3.1.4).
- Om te bewaren en te verlaten, draai de knop naar "Exit", druk op de knop om te bevestigen.

4.0 Garantieperiode

- 4.1 Dit product van Zehnder (ComfoAir CA155WM / CA155CM) heeft een garantie voor 2 jaar.
- 4.2 Volledige details beschikbaar op aanvraag.

Alle informatie is geacht correct te zijn op het moment van publicatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle producten worden verkocht volgens de standaardverkoopsvoorwaarden van Zehnder, die op aanvraag te verkrijgen zijn.
Alle vermelde afmetingen zijn in millimeter tenzij anders opgegeven.

Zehnder Group International Sales behoudt zich het recht voor om specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

© Zehnder Group 2021



05.10.1020 Uitgave 1 sept. 2021